




ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ РАЗЪЕМА

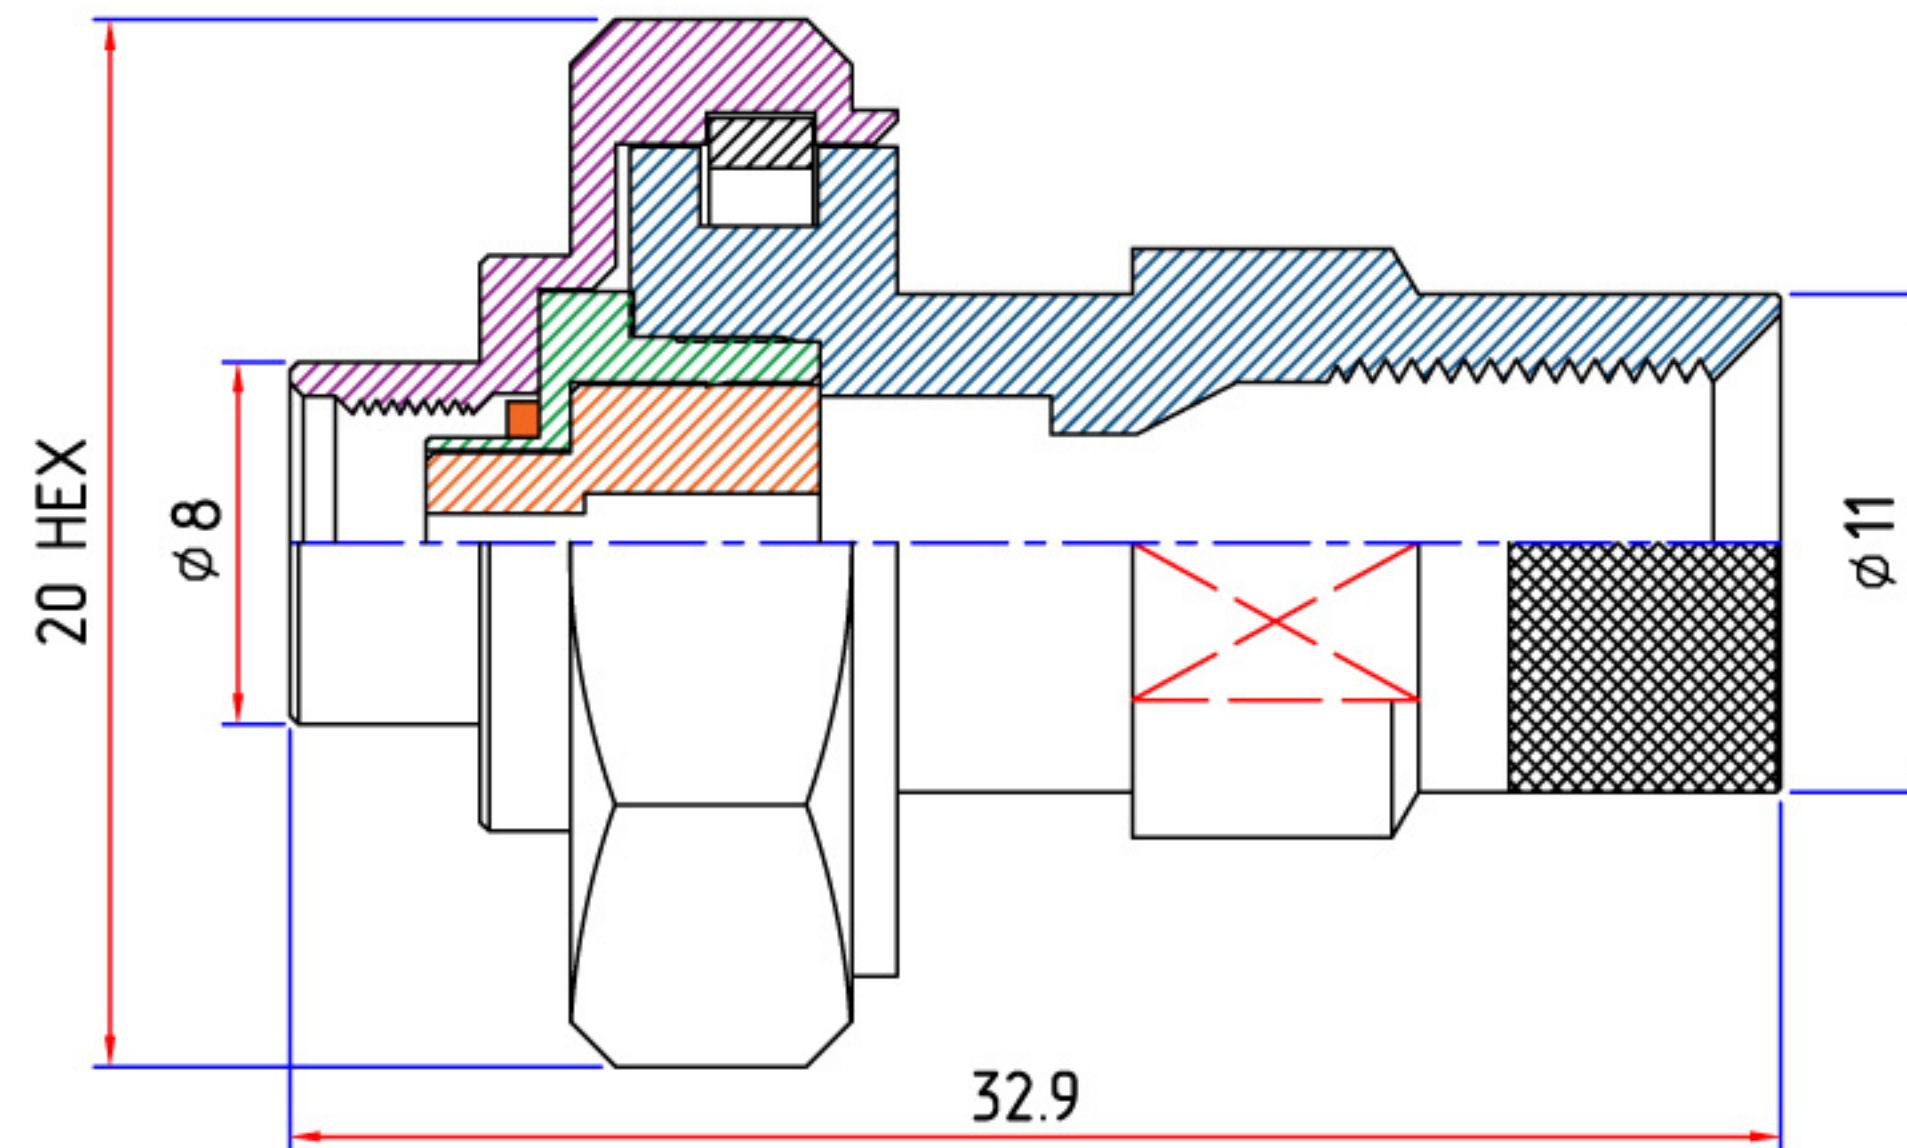

Изоляционная
шайба



Цанга

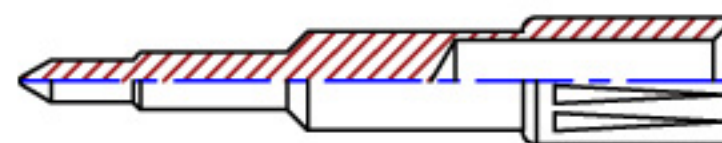

1. Разделайте кабель согласно рисунку




2. Наденьте изоляционную шайбу
на центральную жилу кабеля



3. Наденьте цангу на центральную жилу кабеля



4. Накрутите разъем на кабель
(при необходимости используйте гаечный ключ)

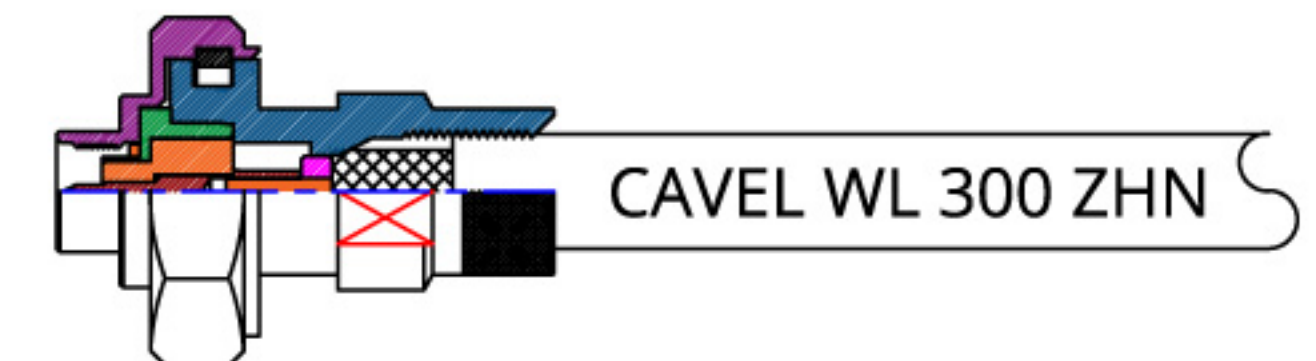

S300W

Разъем SMA-MALE типа для кабеля
CAVEL WL 300 ZHN

